



# SÚPRAVA NA KOTVENIE KOMÍNOVÉHO UKONČENIA

Určené na kotvenie: krycích dosiek s prívodom vzduchu a striešok\*

**Zloženie súpravy na kotvenie** (všetko je vložené do plastového vedierka):

**1 kg sypkej zálievkovej zmesi**

**4 ks antikorových skrutiek (priemer 8 mm) s mirelónovou záslepkou**

**4 ks antikorových krídlových matíc**

**4 ks podložka s gumovým tesnením**

\* V prípade spevňovania komínového telesa spevňovacou výstužou ukončíme túto výstuž cca 6 cm pod koncom komínového plášťa (poslednou tehlovou tvarovkou alebo prstencom) a nad ňou použijeme antikorové skrutky z upevňovacej súpravy v súlade s týmto návodom.



Antikorová skrutka so záslepkou



Do rohových otvorov poslednej vrstvy tehlových tvaroviek alebo prstencov Grand je potrebné zasunúť pripravené antikorové skrutky so záslepkami tak, aby driek so závitom dostatočne vyčnieval nad rovinu tvarovky alebo prstenca.




Pozor – treba počítať s dostatočnou dĺžkou drieku pre všetky kotvené komponenty.

# MONTÁŽNY NÁVOD – SÚPRAVA NA KOTVENIE KOMÍNOVÉHO UKONČENIA



Vo vedierku rozmiešame sypkú zálievkovú zmes s vodou (0,1 l vody na 1 kg suchej zmesi), dôkladne premiešame a vzniknutou hmotou zalejeme skrutky v rohových otvoroch.

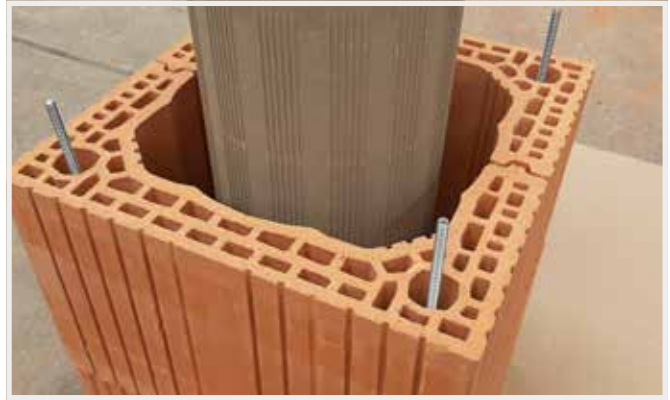

Počas zalievania rohových otvorov kontrolujeme zvislosť skrutiek, ktoré budú tvoriť kotviace prvky.



Na skrutky opatrne nasadíme kryciu dosku s otvormi. Ak ich krycia doska nemá, je nutné otvory vyvŕtať podľa rozstupu inštalovaných skrutiek. Kryciu dosku s prívodom vzduchu inštalujeme okamžite po čiastočnom zatuhnutí zálievky.



Na dričky skrutiek navlečieme podložky s gumovým tesnením a následne krídlové matice, ktoré dotiahneme tak, aby nedošlo k vytiahnutiu zaliatých skrutiek.



Pri kotvení komínových striešok Napoleon najprv na skrutky navlečieme kryciu dosku, potom podložky s gumovým tesnením a až na ne inštalujeme držiaky komínovej striešky Napoleon.

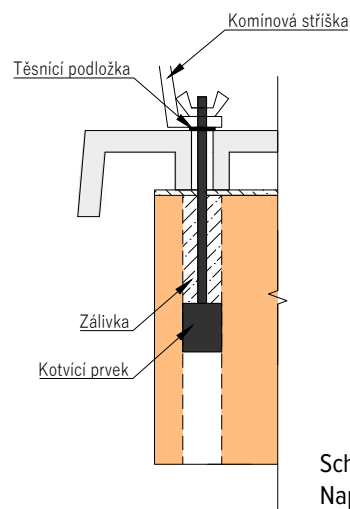


Schéma kotvenia držiakov striešky Napoleon.

