


# PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Nosný  
preklad

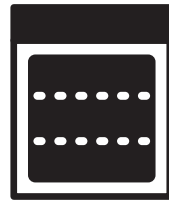

Nosný  
roletový/  
screenový  
preklad



Nosný  
žalúziiový  
preklad



**MONTÁŽNÝ NÁVOD**

# 3in1 NOVÝ VARIABILNÝ PREKLAD


## PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

### ČO JE POTREBNÉ PRED ZABUDOVANÍM PREKLADU:

- Oboznámiť sa s týmto montážnym návodom
- Rešpektovať požiadavky bezpečnosti práce vyplývajúce z montážneho návodu
- Oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou stavby

### POSTUP ULOŽENIA PREKLADU NA MURIVO:

1. Skontroluje sa svetlá šírka stavebného otvoru podľa projektovej dokumentácie.
2. Urobí sa kontrola nivelity muriva, resp. ložných plôch tehál v miestach budúceho uloženia prekladu. Max. prípustná odchýlka je 3 mm.
3. Preklad sa manipuluje zdvíhacím zariadením (žeriav, prostriedok s hydraulickou rukou).
4. Na zavesenie prekladu slúži prepravná paleta, ktorá je dočasnou súčasťou prekladu.
5. Preklad sa manipuluje pomocou C závesu alebo upínacími popruhmi prestrčenými paletou.
6. Pred uložením prekladu sa zhotoví na ložných plochách tehál celoplošné maltové lôžko dĺžky 250 mm a hrúbky 3 mm. Minimálna prípustná dĺžka uloženia je 200 mm.
7. Preklad sa uloží do maltového lôžka. Preklad sa ukladá s rovnakou dĺžkou uloženia na každej strane. Nápis „HELUZ“ na čelnej ploche prekladu smeruje do exteriéru.
8. Po uložení prekladu sa odstráni paleta odstrihnutím upínacej pásky.
9. Preklady pre otvory so svetlou šírkou  $\geq 2,5$  m sa montážne podopú pred začatím ďalších prác (murovanie muriva nad prekladom, uloženie stropov a pod.).

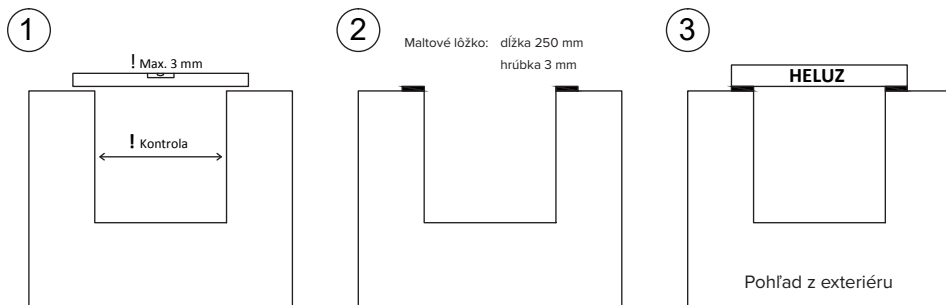


## UPOZORNENIE PRE MONTÁŽ OKIEN:

Je potrebné rešpektovať projektovú dokumentáciu. Poloha okna je závislá od voľby typu tieniacej techniky. V prípade, že nie je rozhodnuté o type tieniacej techniky, odporúča sa okno montovať do tzv. univerzálnej polohy: pozri Polohu okna – pokyny pre správne umiestnenie. Viac informácií v projektovej dokumentácii alebo na [www.heluz.sk](http://www.heluz.sk)

V prípade zistených nezrovnalostí je potrebné problém vždy konzultovať so zodpovednými osobami stavby.


## MONTÁŽNY NÁVOD:

1

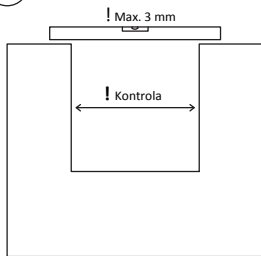


2

Maltové lôžko: dĺžka 250 mm  
hrúbka 3 mm

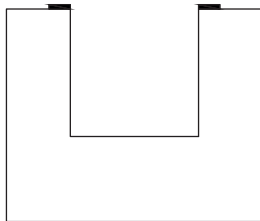


3

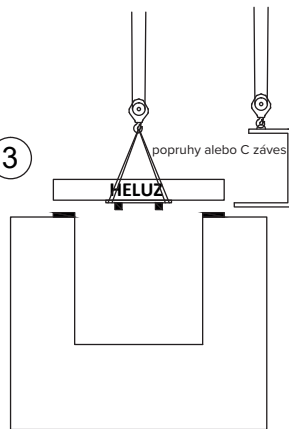


Pohľad z exteriéru

4

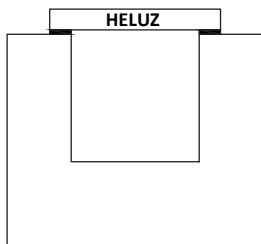


Pohľad z exteriéru

5

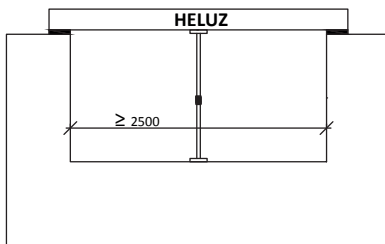


Pohľad z exteriéru

6

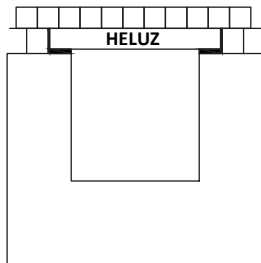


Pohľad z exteriéru

7

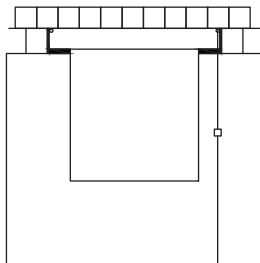

Pohľad z interiéru


8

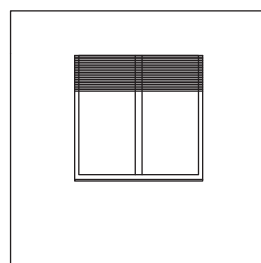


Pohľad z exteriéru

## POLOHA OKNA – POKYNY PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE:

Univerzálna poloha okna je 260 mm, merané od vonkajšieho líca prekladu k vonkajšiemu lícu rámu okna pre šírku prekladov 500 a 440 mm. Pre šírku prekladu 380 mm je univerzálna poloha okna 240 mm od vonkajšieho líca muríva. Táto poloha je určená pre stav, keď nie je rozhodnuté o montáži tieniacej techniky. V prípade, že sa tieniaca technika nebude montovať, je možné rám okna posunúť bližšie k vonkajšiemu lícu muríva. Vždy je potrebné vziať do úvahy architektonický vzhľad domu tak, aby boli okná zlíčované v rámci fasády domu aj s ohľadom na osadenie vybraného typu tieniacej techniky. Pri montáži okna je potrebné rám okna zlíčovať tesne k rozhraniu segmentov tepelnej izolácie pre určený typ tieniacej techniky.

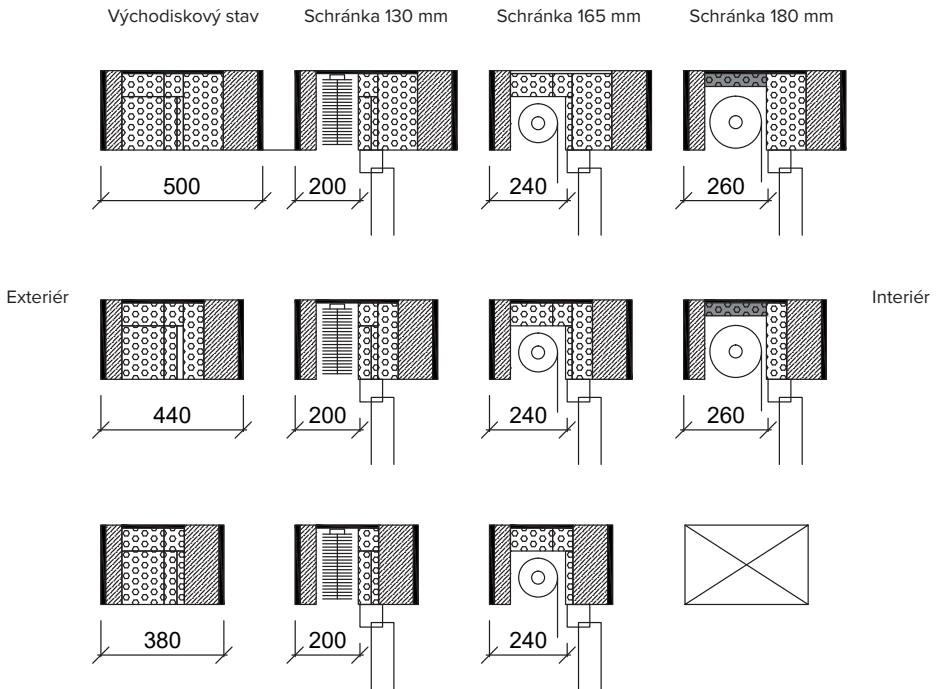

 Dodatočne vložená tepelná izolácia hr. min. 40 mm